


CLOISONFLEX
 Tel. : 01 69 09 24 93
 Fax. : 01 69 09 77 18
 Mail : contact@cloisonflex.fr

Pose des huisseries

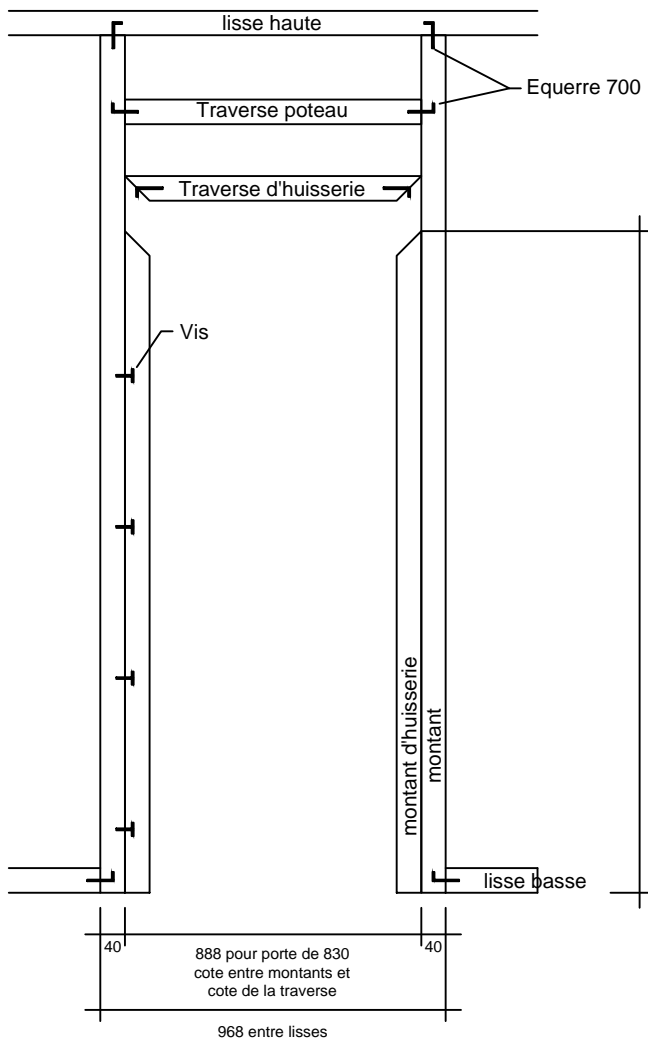

Laisser entre les lisses basses un espace de la même cote que la traverse d' huisserie + 80 mm (pour une porte de 830 = 888 + 80 = 968)

Poser les deux montants contre les lisses jusqu'au sol.
 Poser les deux montants d' huisserie (2080 au point le plus haut du sol vis de 4x30 dans le montant).


Poser la traverse d' huisserie avec ses deux équerres

2080 au point le plus haut du sol (pour porte de 2040)

Poser la traverse poteau avec deux équerres. Positionner la porte, engager les paumelles mâles et les fixer sur l' huisserie.

Poser la gâche, la parclose haute, les parclose côté gâche, puis la parclose côté paumelles en grugeant les parties qui tombent sur les paumelles.

Pour finir poser les joints

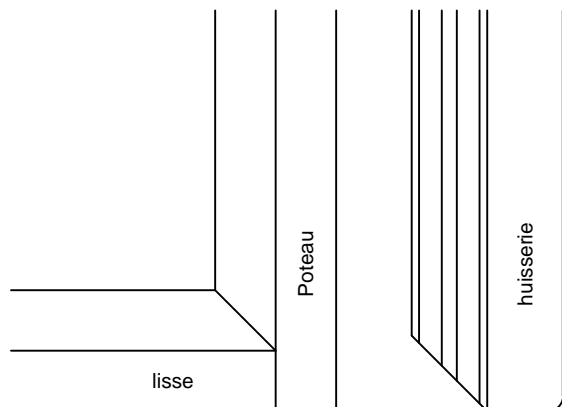

gruger la parclose au niveau des paumelles

deux coups de scie à métaux puis

